




**1.** Percer un trou, de préférence avec un foret diamant ou, à défaut, avec un marteau-piqueur ou rotatif.

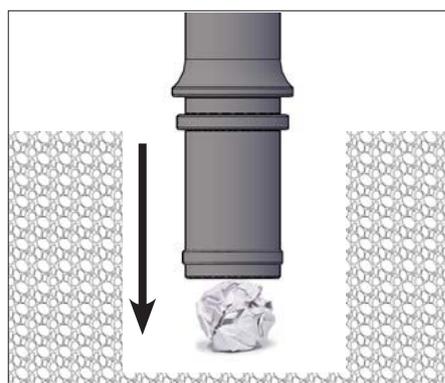

**2.** Introduire le papier de journal dans le creux inférieur de la borne pour empêcher l'entrée de ciment dans le intérieur de celle-ci.

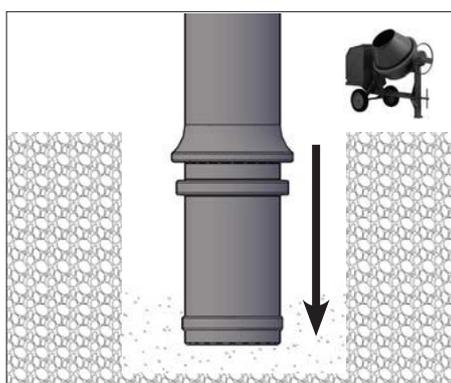

**3.** Introduire la borne dans le trou réalisé et remplir celui-ci avec du ciment.

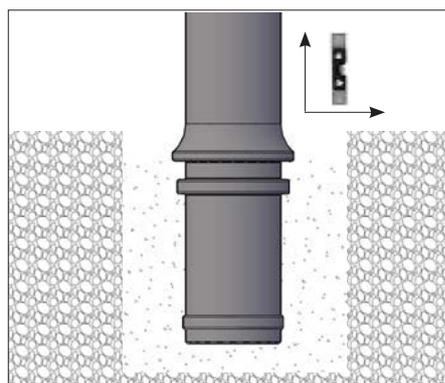

**4.** Nivelier la borne correctement.