




# DISSUASORI

## A-FLEX / A-ECO CON PIASTRA


ESEMPIO INSTALLAZIONE:

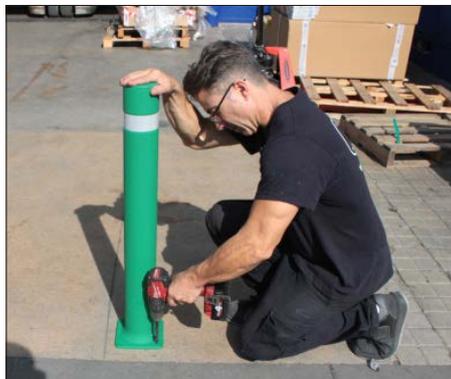


**1.**  
Fare 4 fori nella  
pavimentazione.



**2. OPZIONALE**  
Posizionare la piastra  
superiore di rinforzo in  
acciaio inox  
sopra la base per un  
migliore ancoraggio  
alla pavimentazione  
del dissuasore  
**Rif. PLPFLEX.**

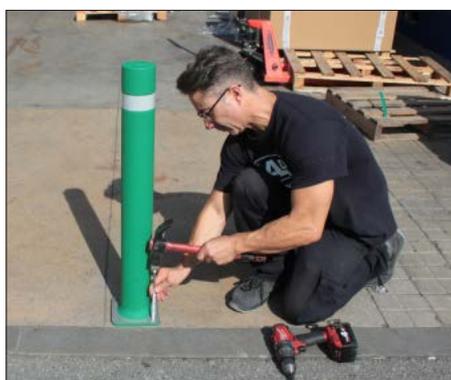

**3.**  
Installare i tasselli da  
11.  
**Rif. T11L**

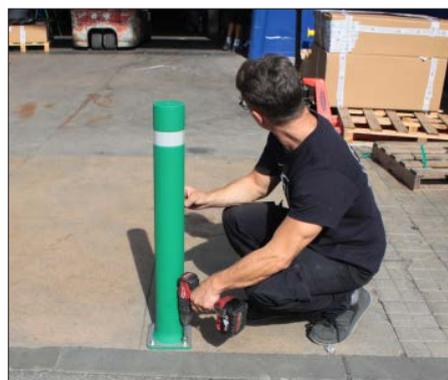

**4.**  
Fissare la ferramenta  
con chiave a bussola o  
avvitatore.



ADO, si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza preavviso.



 [www.adourbanfurniture.com](http://www.adourbanfurniture.com)

 +34 93 456 03 03 (Spagnolo) |  +34 93 116 29 75 (Internazionale)

 [info@adourbanfurniture.com](mailto:info@adourbanfurniture.com)

Ufficio, fabbrica e magazzino: c/ Acer, 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres 08915 Badalona - Spagna.