




Misure:  
(mm.)

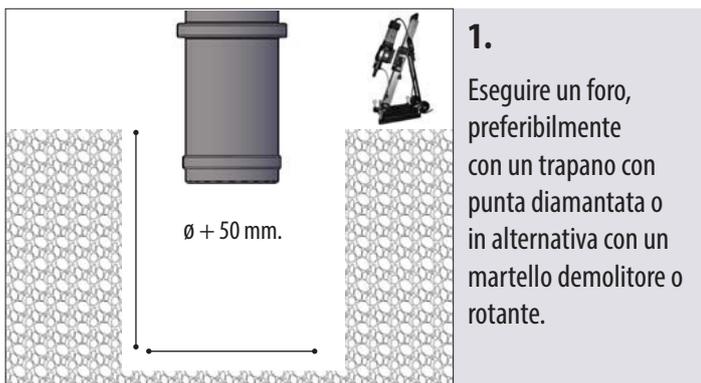


- 1.** Eseguire un foro, preferibilmente con un trapano con punta diamantata o in alternativa con un martello demolitore o rotante.

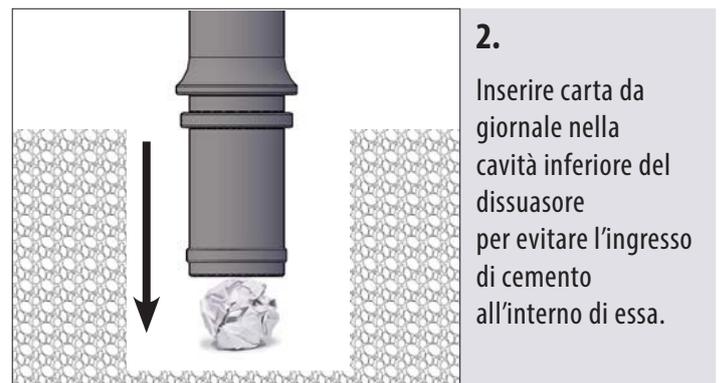

- 2.** Inserire carta da giornale nella cavità inferiore del dissuasore per evitare l'ingresso di cemento all'interno di essa.

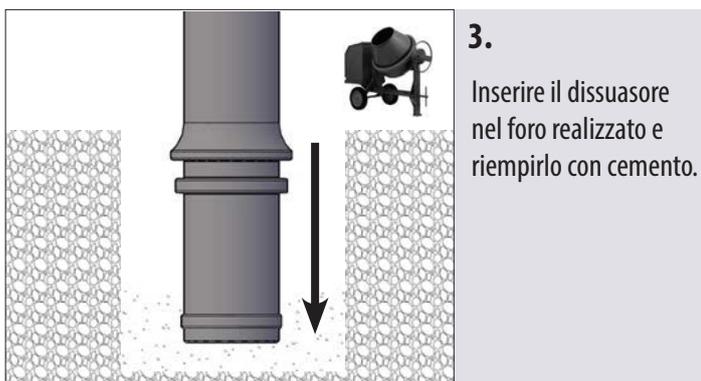

- 3.** Inserire il dissuasore nel foro realizzato e riempirlo con cemento.

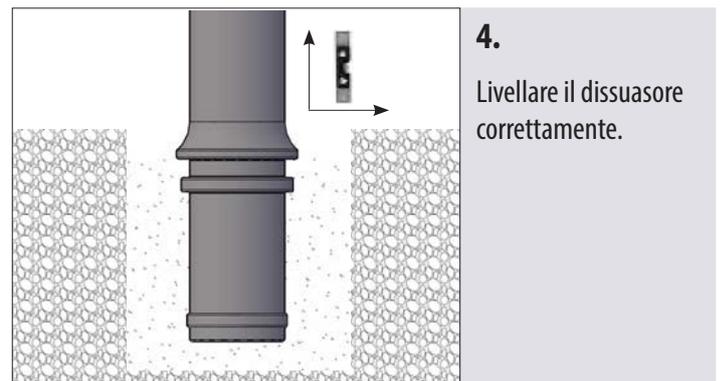

- 4.** Livellare il dissuasore correttamente.