

### ● INCLUDE:



Barra filettata M-12 mm  
zincata, dado e rondella  
Rif. PANTERATOR




Resina  
Rif. RS400




### ● ISTRUZIONI:

- Posizionare il cordolo nel punto desiderato e forare con punta  $\varnothing 14$  mm fino alla profondità indicata per ciascun fissaggio.
- Mettere da parte il cordolo e ripulire il foro da residui.
- Riempire all'incirca 2/3 dei fori con la resina. **Ref. RS400**
- Fissare il cordolo con la ferramenta inserita (barra + dado + rondella) **Ref. PANTERATOR**
- Attendere che la resina si asciughi e regolare il cordolo mediante il dado.

### ● FISSAGGI:

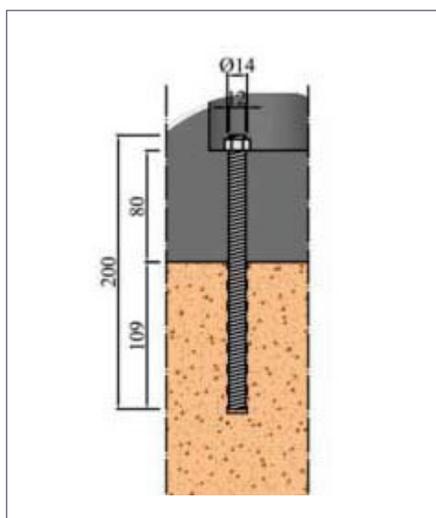

*Fissaggi nel centro dello spartitraffico.*

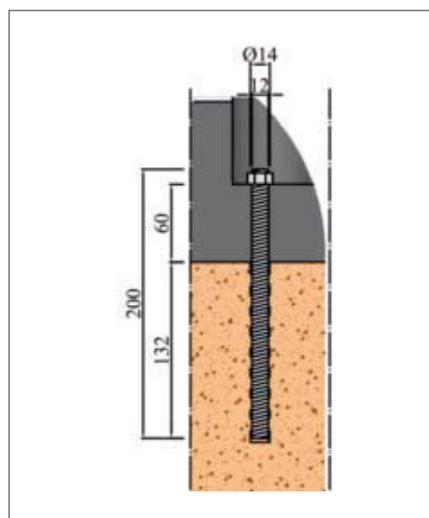

*Fissaggi nei terminali dello spartitraffico.*