



INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

SPARTITRAFFICO PITÓN

● INCLUDE:



Barra filettata M-12 mm zincata,
dado e rondella
Rif. PANTERATOR




Resina
Rif. RS400


● ISTRUZIONI:

- Posizionare il cordolo nel punto desiderato e forare con punta $\varnothing 14$ mm fino alla profondità indicata per ciascun fissaggio.
- Mettere da parte il cordolo e ripulire il foro da residui.
- Riempire all'incirca 2/3 dei fori con la resina. **Rif. RS400**
- Fissare il cordolo con la ferramenta (barra + dado + rondella). **Rif. PANTERATOR**
- Attendere che la resina si asciughi e regolare il cordolo mediante il dado.

● FISSAGGI:

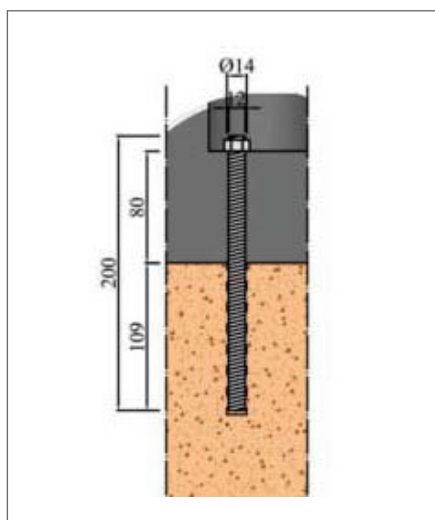

Fissaggi nel centro dello spartitraffico.

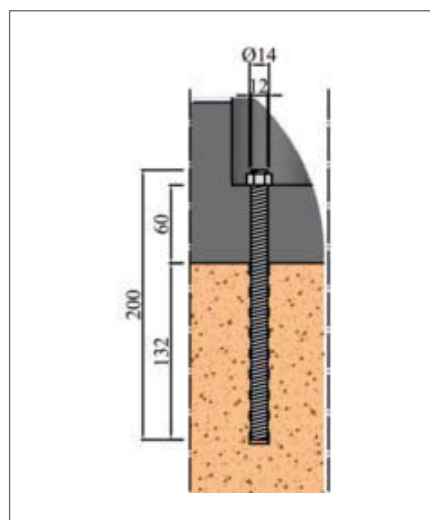

Fissaggi nei terminali dello spartitraffico.



www.adourbanfurniture.com



+34 93 456 03 03 (Spagnolo) | +34 93 116 29 75 (Internazionale)



info@adourbanfurniture.com