

### ● INCLUDE:



Barra filettata M-12 mm  
zincata e dado  
**Rif. MOMPETOR**




Resina  
**Rif. RS400**


### ● ISTRUZIONI:

- Posizionare il cordolo nel punto desiderato e forare con punta  $\varnothing 14$  mm fino alla profondità indicata per ciascun fissaggio.
- Mettere da parte il cordolo e ripulire il foro da residui.
- Riempire all'incirca 2/3 dei fori con la resina. **Rif. RS400**
- Fissare il cordolo con la ferramenta (barra + dado). **Rif. MOMPETOR**
- Attendere che la resina si asciughi e regolare il cordolo mediante il dado.

### ● FISSAGGI:

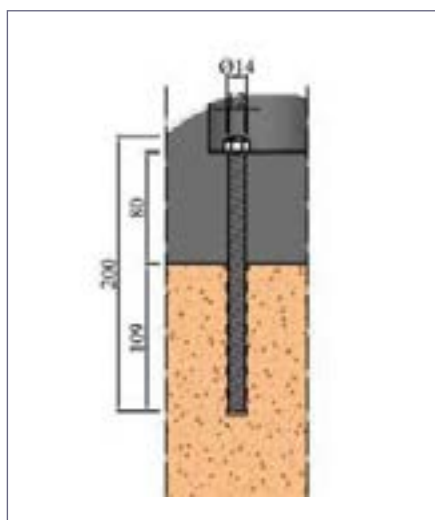

*Fissaggi nel centro dello spartitraffico.*

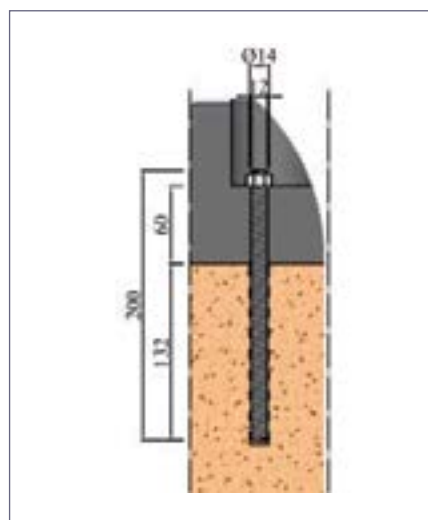

*Fissaggi nei terminali dello spartitraffico.*